RAZER WOLVERINE V2 CHROMA

進階指南

如果不能展露個人色彩，那勝利還有什麼意義？擁有 Razer Wolverine V2 Chroma，就等於擁有最新一代的個人化自訂功能。具備更多可重新配置的按鍵、Razer Chroma RGB，以及可替換的拇指搖桿等超讚特色，讓你在殺怪虐菜時擁有各式各樣的花式選項。

目录

1. 內含 / 使用需求 3
2. 註冊即可獲得保固 5
3. 技术规格 6
4. 開始使用 7
5. 使用控制器 8
6. 安全與維護 11
7. 法律條文 12

1. 內含 / 使用需求

內含

- Razer Wolverine V2 Chroma

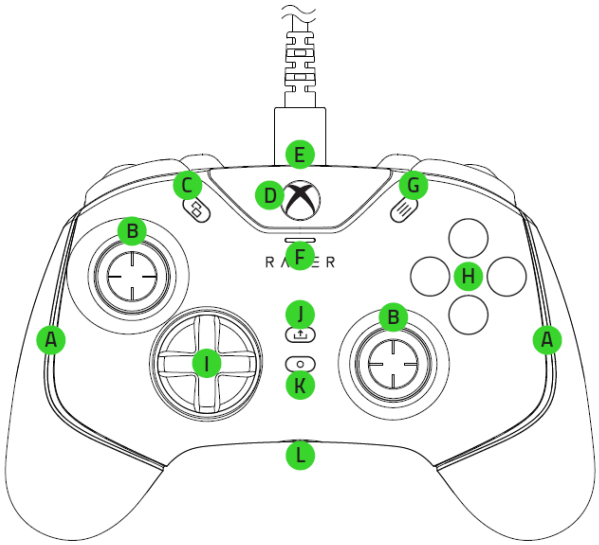

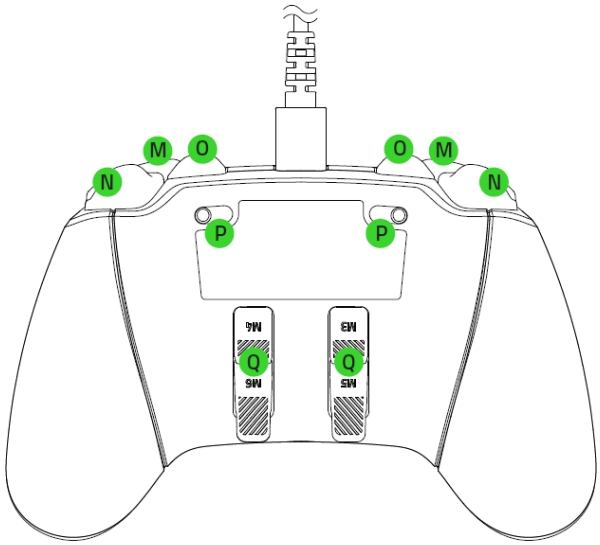

A. Razer Chroma™ RGB 燈光效果
B. 標準拇指搖桿模組
C. 檢視鍵
D. Xbox 鍵
E. Type C 連接埠
F. 狀態指示燈
G. 功能表鍵
H. Razer™ 機械觸感動作鍵
I. Razer™ 機械觸感方向鍵
J. 分享鍵
K. 音訊配置鍵
L. 3.5 mm 耳麥插孔
M. 緩衝鍵 (LB / RB)
N. 發射鍵 (LT / RT)
O. 多功能緩衝鍵 (M1 / M2)
P. 快速發射鍵開關
Q. 多功能發射鍵 (M3 / M4 / M5 / M6)

- Type C 轉 Type A 轉接線
- 高 / 扁突型拇指搖桿模組
- 重要產品資訊指南

使用需求

- Xbox One™ / Xbox One™ S / Xbox One™ X / Xbox Series™ X

  或
- 至少具有一個閒置 USB 連接埠的電腦（Windows® 10 64 位元或更高版本）
- 網際網路連線（供下載安裝軟體）

安全聲明

重要！搭配本產品使用 Xbox 主機前，請參閱 Xbox 說明手冊中與使用 Xbox 遊戲主機有關的安全、健康和其他資訊。

2. 註冊即可獲得保固

你不僅擁有一台超棒的裝置，更享有 1 年有限保固服務。前往 razerid.razer.com 註冊，即可讓裝置發揮所有潛力，並享受獨家 Razer 好康

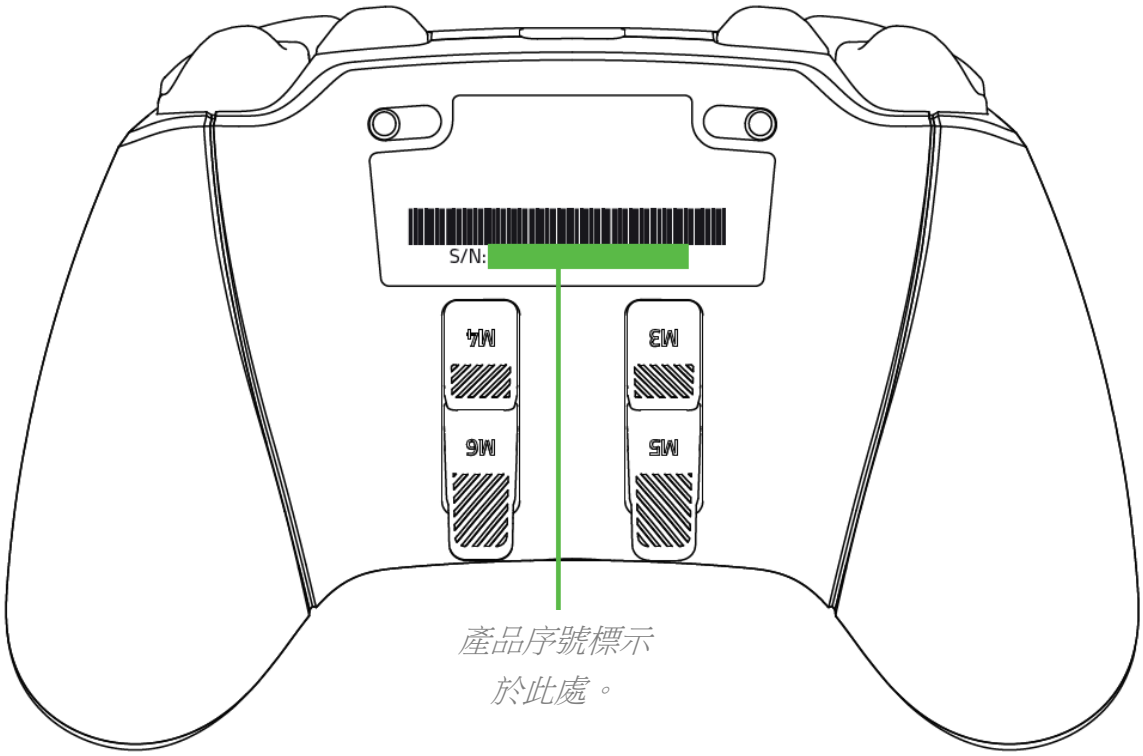

有問題嗎？歡迎來信詢問 Razer 支援小組：support.razer.com

3. 技术规格

產品特色

- Razer™ 機械觸感動作鍵與 Razer™ 機械觸感方向鍵
- 6 個可重新配置的多功能按鍵
- 搭配快速發射鍵的一觸即發模式
- 與 Xbox 和 PC (Windows) 相容的 3.5 mm 類比音訊插孔
- 2x 額外的拇指搖桿選項
- 全長 9.8 英呎 / 3 公尺有線連接線
- 有線連接

大致尺寸和重量

- 长：161 毫米 / 6.35 英寸
- 寬度: 105.8 毫米 / 4.16 英寸
- 高：65 毫米 / 2.55 英寸
- 重量：270 克 / 0.595 磅

4. 開始使用

設定你的控制器

將 Razer Wolverine V2 連接到 Xbox 遊戲主機或電腦。

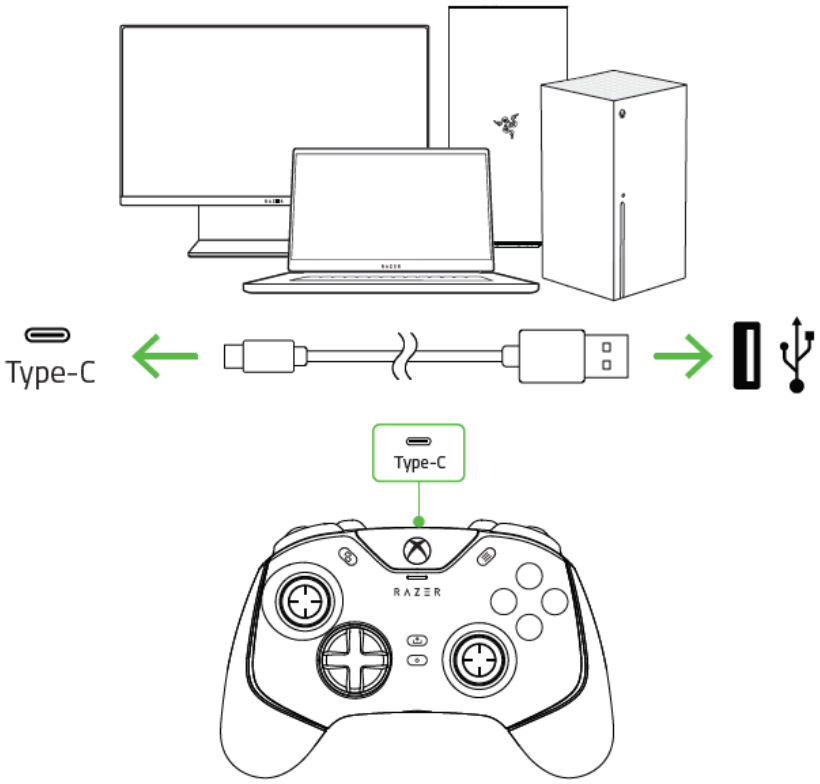

使用 Xbox 遊戲主機時

按 Xbox 鍵即可開始使用控制器。

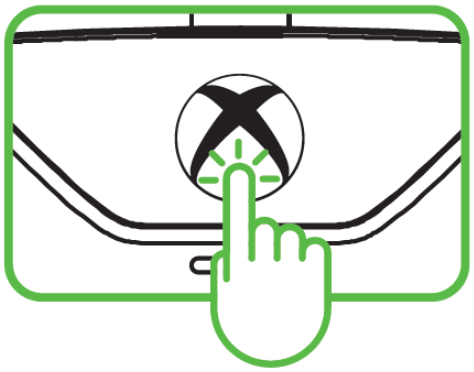

使用電腦時

靜待控制器的驅動程式自動安裝好，或是透過「裝置管理員」手動更新驅動程式。

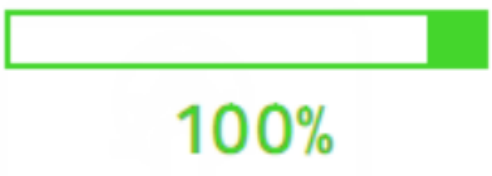

5. 使用控制器

音訊配置鍵

你可以使用音訊配置鍵來微調主音量，亦可調整遊戲和聊天間的音量平衡。

若要提高或降低主音量，請先按住音訊配置鍵，接著按向上或向下方向鍵來調整音量。

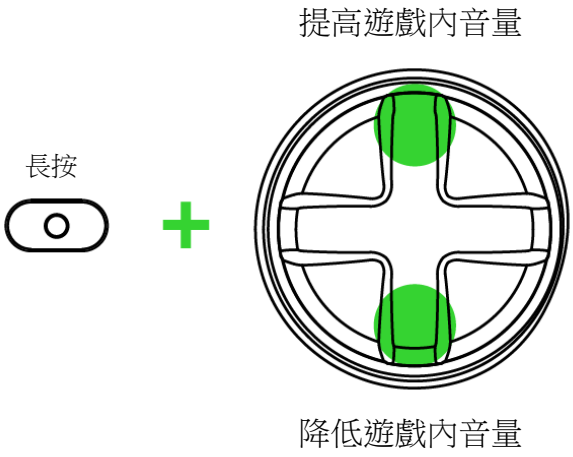

若要提高聊天音量並降低遊戲音量，請先按住音訊配置鍵，接著按向左或向右方向鍵來調整音量，反之亦然。

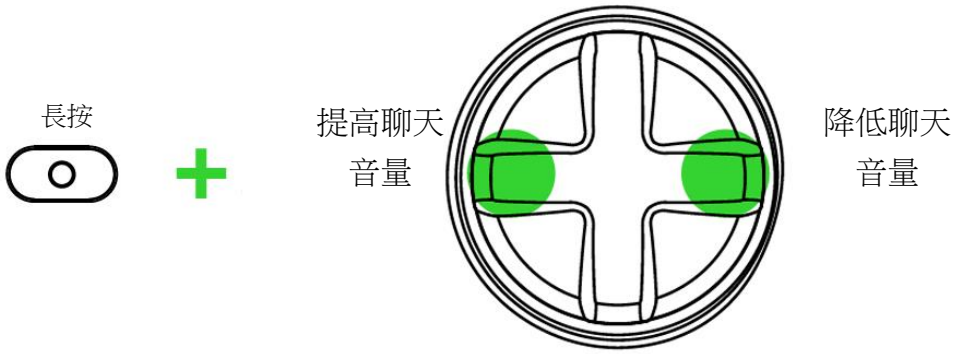

快速發射鍵開關

你可以將快速發射鍵開關向外撥以啟用快速發射鍵，縮短左右發射鍵的鍵程和反應時間（主動一觸即發模式）。若要停用，只要將開關往內撥即可。

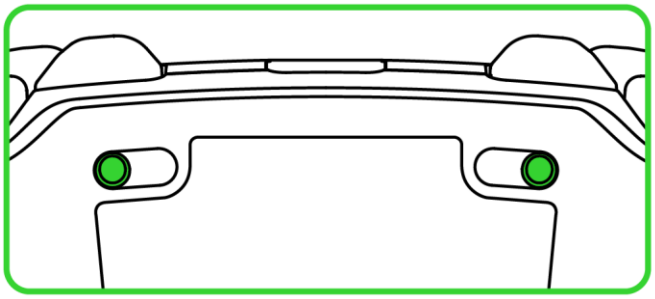

啟用

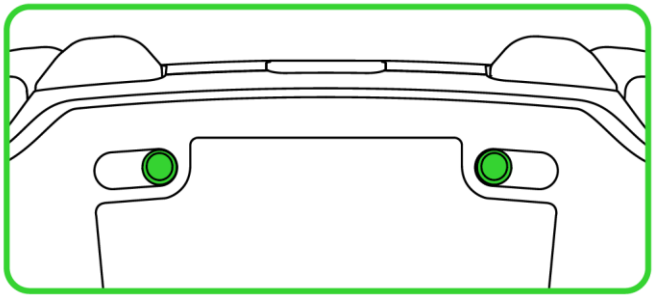

停用

使用可拆式拇指搖桿模組

Razer Wolverine V2 Chroma 附有一高一扁的拇指搖桿模組，可用來取代標準的拇指搖桿模組，讓你使用起來更加舒適。只要將標準模組拔起取下，然後將想要使用的模組插入控制器即可。

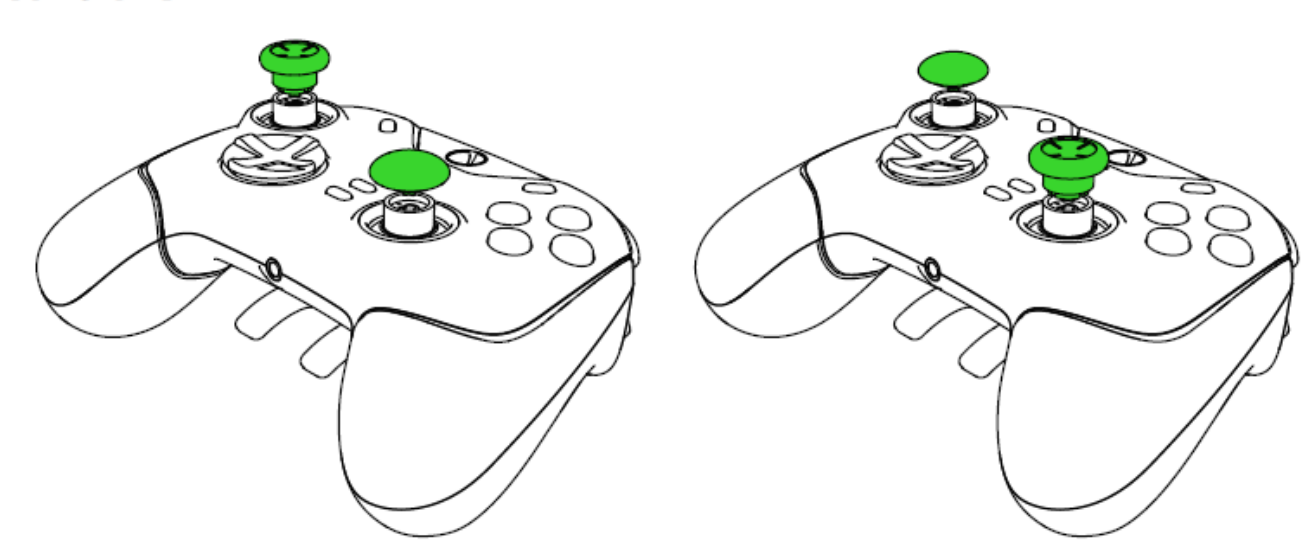

RAZER™ CONTROLLER SETUP FOR XBOX

你可以透過 Razer™ Controller Setup for Xbox* 應用程式，使用無數的自訂選項來設定控制器，例如打造個人風格的燈光效果、調整拇指搖桿的靈敏度以擁有更精確的瞄準和控制能力，甚至可針對各個遊戲重新配置按鍵。 根據預設，每個按鍵會對應到其特定功能，而 M1 到 M6 多功能鍵會對應到以下功能（如下所示）。

Xbox 鍵不可重新配置。

預設設定檔

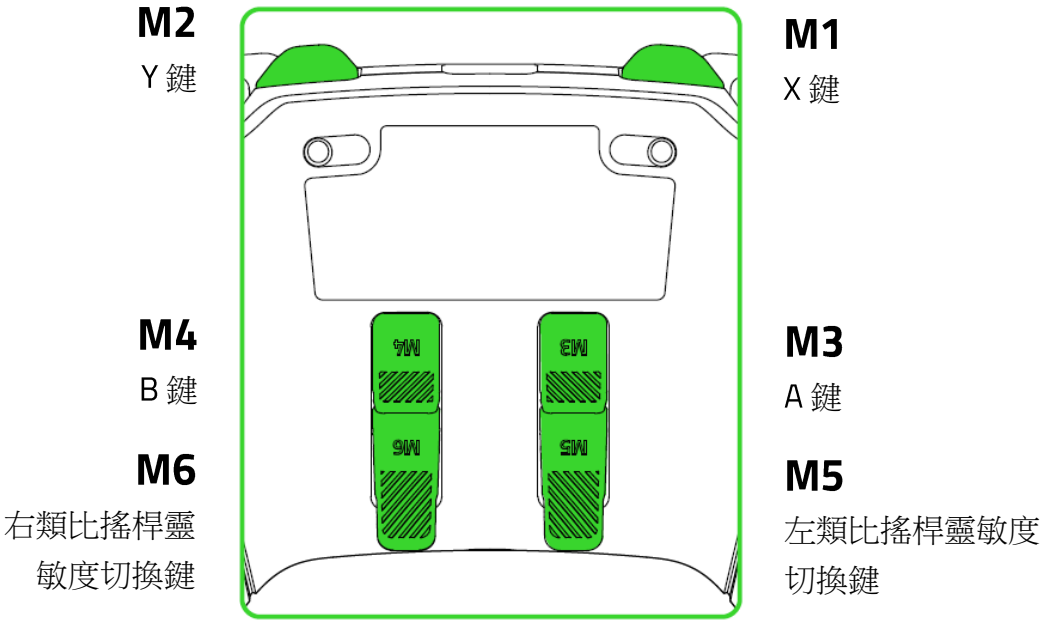

**請在你的遊戲主機或電腦上，從 Microsoft Store 下載並安裝 Razer™ Controller Setup for Xbox 應用程式。*

使用靈敏度切換鍵

根據預設，會將 M5 和 M6 按鍵設為左右類比搖桿的靈敏度切換鍵。按下任何一個靈敏度切換鍵時，即可暫時改變對應類比搖桿的靈敏度，讓你能更準確地瞄準目標，並做出超快速的轉向動作。

你可以透過 Razer Controller Setup for Xbox 應用程式自訂靈敏度設定。

6. 安全與維護

安全注意事項

為確保使用 Razer Wolverine V2 Chroma 時的安全，使用者應遵守以下注意事項：

若在正確操作裝置方面遭遇問題，且疑難排解並無幫助，請拔下裝置並撥打 Razer 熱線與我們連絡，或是前往 support.razer.com 尋求支援。請勿在任何情況下嘗試自行維修此裝置。

請勿自行拆解裝置，同時請勿嘗試在電流負載異常狀態下操作裝置，如此將會導致保固失效。

將控制器及其所有零件與配件放置在孩童無法取得的地方，避免造成意外和 / 或受傷。

確保此裝置及其元件遠離液體、充滿溼氣或潮溼之處。僅在特定溫度範圍（0° C (32° F) 至 40° C (104° F)）內操作此裝置及其元件。如果溫度超出此範圍，請拔掉電源並關閉此裝置，直到溫度回復至理想範圍。

保養和使用

Razer Wolverine V2 Chroma 只要一點簡單的保養步驟，即可維持在最佳使用狀態。建議你每個月都拔除裝置，並使用柔軟的布或是棉布進行清潔，避免髒汙堆積。切勿使用肥皂或刺激性清潔劑。

7. 法律條文

版權與智慧財產權資訊

© 2021 Razer Inc. 版權所有，保留所有權利。Razer、"For Gamers. By Gamers."、"Razer Chroma" 標誌、Razer 標誌、Razer 三頭蛇標誌為 Razer Inc. 及 / 或其附屬公司的商標或註冊商標，已在美國或其他國家註冊。所有其他名稱、品牌及標誌，則分屬各自所有者控有的財產。 其他所有商標與商號，則為各自所有者之財產，此外，其他在此提及的公司或產品名稱，均屬各別公司之商標。

Microsoft, Xbox, Xbox "Sphere" Design, Xbox One and Xbox Series X|S are trademarks of the Microsoft group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners.

Razer Inc（「Razer」）可能擁有本總指南中相關產品的版權、商標、商業機密、專利、專利申請或其他智慧 財產權（已註冊或未註冊）。本總指南並未授予您該等版權、商標、專利或其他智慧財產權的授權。Razer Wolverine V2 Chroma（「產品」）可能與包裝或其他地方顯示的圖片不同。 若出現此類差異或錯誤，Razer 對此概不負責。 本文所含資訊若有變更，恕不另行通知。

有限產品保固

若欲瞭解有限產品保固之最新及目前條款，請造訪 razer.com/warranty

責任限制

在任何情況下，如因分發、銷售、轉銷售、使用或無法使用任何「產品」而導致利潤損失、資訊或資料損失、特殊、意外、間接、懲戒性或必然性或意外損壞，Razer 皆不負賠償責任。Razer 的賠償金額應不超過本「產品」之零售購買價。

採購成本

為免疑義，在任何情況下，Razer 均不對任何採購成本負責，除非已被告知發生此類損失的可能性。不論任何情況，Razer 對採購成本的責任均不超出「產品」實際零售購買價格。

一般情況

本文條款之約束及解釋皆以「產品」購買地國家/地區之管轄法律為準。 若此處所述之任何條款無效或無法強制執行，則此類條款（在其無效或無法強制執行之範圍內）不得影響其餘條款或使其餘條款失效。 Razer 保留隨時修改任何條款的權利，恕不另行通知。